


Anbauanweisung

für Oris-Anhängerkugelkopf mit Halterung, Typ Oris E 13/1
Volkswagen 1500 und 1600 Pkw und Variant

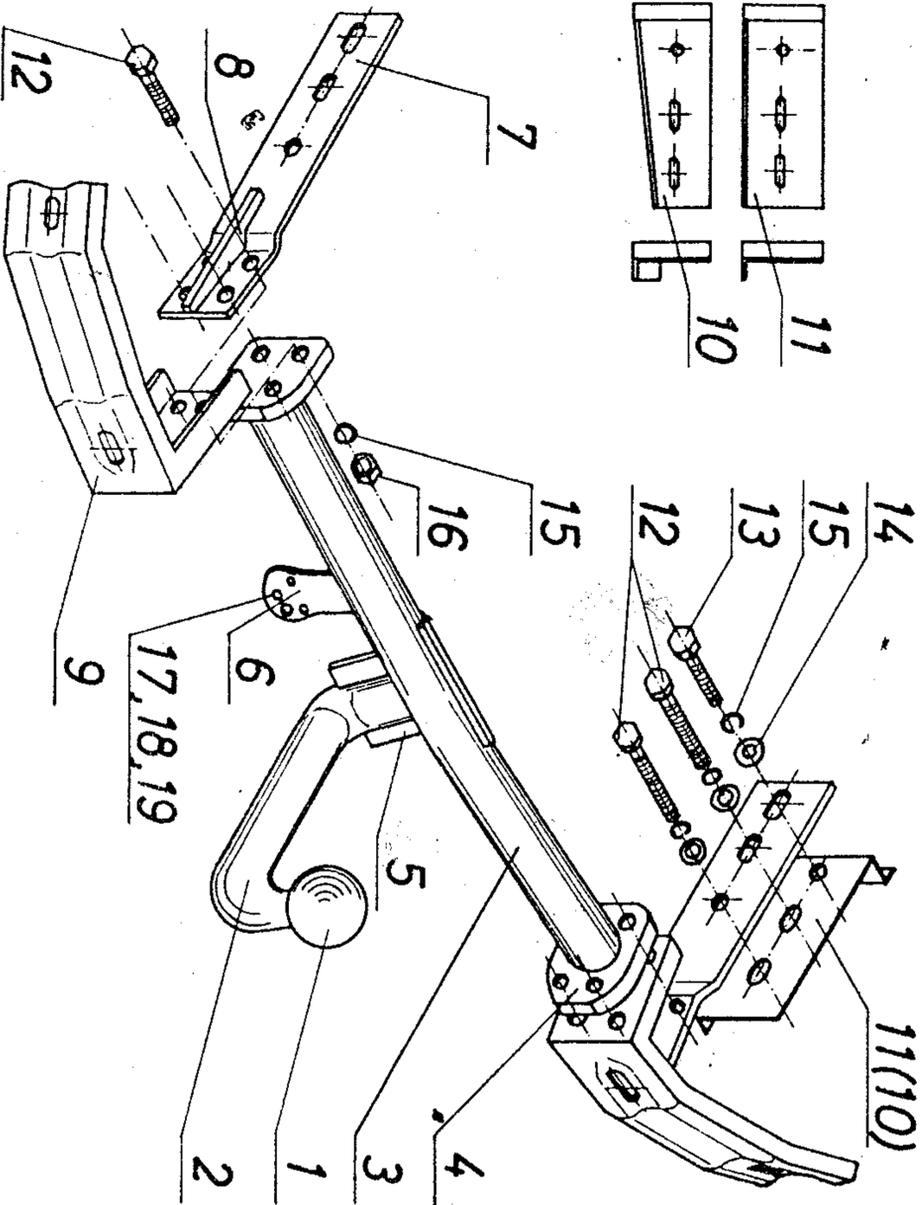

Allgemeine Bauartgenehmigung Nr.M 3579 vom 29. August 1967
Nachtrag I. vom 28.12.1967

Verwendbar nur an Personenkraftwagen Typ VW 1500/1600 Pkw (alle Modelle), VW-Variant 1500/1600 (alle Modelle) ab August 1967, der Firma Volkswagenwerk AG, Wolfsburg, mit einem zulässigen Fahrzeugesamtgewicht bis 1600 kg, geprüft für eine Anhängelast bis 1000 kg und einer zulässigen Stützlast bis 50 kg.

1. Hinteren Stossfänger mit Stossfängerträgern ausbauen und Träger abnehmen.
2. Halter (7) zusammen mit Verstärkungsblech (10) oder (11) an den beiden hinteren Bohrungen am Aufbau des Fahrzeughalters (9) zwischen Halter (7) und (12/M 8x35), Unterlegscheiben (14) und Federringen (15) fixieren.
3. Den Halter an der vorderen Bohrung mit Sechskantschrauben (13/M 8x25), Unterlegscheibe (14) und Federring (15) ebenfalls befestigen.
4. Zwischen die Halter Anhängervorrichtung einführen, wobei darauf zu achten ist, dass die Stößstangenhalter (9) zwischen Halter (7) und Anhängervorrichtung geschoben werden.
Von aussen werden die Sechskantschrauben (12/M 8x35) eingeführt und mit Federringen (15) und Muttern (16) befestigt.
5. Vorrichtung ausrichten und sämtliche Schrauben fest anziehen.

6. Verstärkungsblech an der Vorder- und Unterseite mit dem Aufbau verw schweißen.
7. Bearbeitete Stellen glätten und lackieren.
8. Stossfänger mit den abgenommenen Schrauben an den Stößstangenhaltern (9) anschrauben.

Der Anbau hat nach dieser Anbauanweisung zu erfolgen und ist gem. §§ 19, 20 oder 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Prüfer oder Sachverständigen zu überprüfen.

Bei der Überprüfung des Anbaues ist diese Anweisung dem amtlich anerkannten Prüfer oder Sachverständigen vorzulegen.

Hersteller: Oris Metallbau KG., Otto Riehle, Stuttgart 1

**ACHTUNG! DIESE ANBAUANWEISUNG NACH MONTAGE NICHT WEGWERFEN!
SIE IST DEN FAHRZEUGPAPIEREN BEIZUORDNEN!**